

1. Rozsah platnosti:


Tento TN (technický návod) určuje druh a umístění bezpečnostního označení na dveřích strojovny. Úřední předpisy týkající se označení je třeba dodržovat.

2. Označení provozní místnosti/bezpečnostní značení:

Značky jsou zcela vysvětleny v bezpečnostních předpisech.



V případě **přítomnosti C0 v pohonném plynu** je nutno navíc vyvěsit následující výstražné značení. Vezměte v úvahu výsledky chemických analýz plynu!

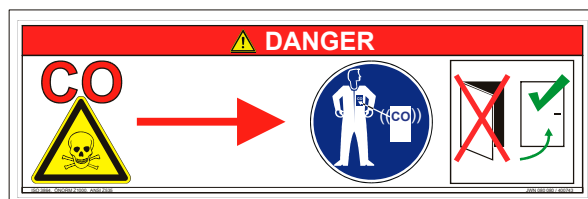

Výstražné značení lze objednat u GE Jenbacher.

3. Umístění:

Všechny dveře do strojovny musejí být opatřeny štítkem provozní místnost nebo analogickým bezpečnostním označením.

Štítky musejí být umístěny v horní polovině dveří strojovny.

Ve výjimečných případech je možno umístit štítky ve stejné výšce vedle dveří strojovny, maximálně 80 cm od strany otvírání.

