



Motor odstavte podle Technického návodu č. 1100-0105 a chraňte před neoprávněným uvedením do provozu.


1. Ovládací skříně zkontrolujte, zda nejsou znečištěné, popřípadě vyčistěte:

2. Výkonová skříň (pokud jsou obsahem dodávky GE Jenbacher):


Zkontrolujte výkonový vypínač (MERLIN GERIN):

Aby byla během údržbového zásahu vyloučena rizika všeho druhu, je třeba spínač:


- uvést do polohy vypnuto (zasouvací spínač)
- vypnout napětí (pevně zabudovaný spínač)

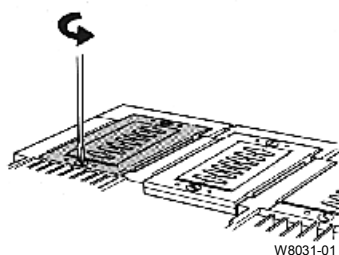

W8031-01

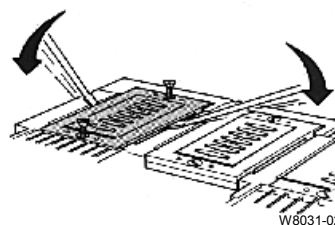

W8031-02

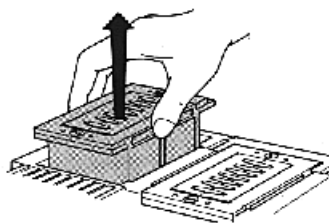

W8031-03




W8031-04

Zkontrolujte stav obloukovou zhášecí komoru:


- zda je kryt zhášecí komory nepoškozený,
- zda nejsou dělicí stěny zhášecí komory zkorodované, popřípadě vyměnit za nové.

Zkontrolujte opotřebení kontaktů:

Před kontrolou stavu kontaktů stiskněte spínač.

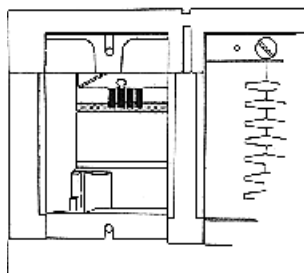

W8031-05

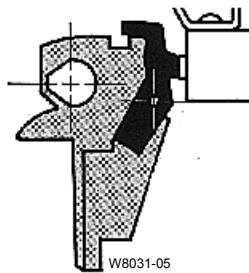

W8031-06

Kontakty bez závad

Kontakty
opotřebované